

UNIVERGE Aspire X ハンディナーズコールシステム

つながる安心。生まれる信頼。

UNIVERGE Aspire X ハンディナーズコールシステムは、
病院、福祉施設向けのデジタルコードレスシステムです。
患者さんからの呼出しをナースコールPSにて応答・通話することにより、
いつでも、どこにいても迅速な対応が可能です。

看護師さん、 ワーカーさんの省力化！

看護師さんがナースステーションに、
ワーカーさんがワーカー室(寮母室)に
いなくてもナースコール呼出しに
応答可能。ナースコール呼出しの
度にナースステーションや
ワーカー室まで行かなくても
大丈夫！

業務効率化！

ナース間やナース/ドクター間、
ワーカー間等で内線通話が可能！
どこでも連絡を取り合う事ができ、
業務効率化を実現します。



夜間も安心！

バイブレータ機能により、
夜間は音を出さなくとも
呼出しに気付けます。

迅速な対応！

ナースコールPSのディスプレイに、
ナースコール呼出しをした部屋番号・ベッ
ド番号やトイレ・ヨクシツ等を表示！ど
こから呼ばれたかすぐに分かり、
迅速かつ確実な対応が可能です。

【ナースコールPS ディスプレイ表示例】

01: 8-4 16:25

ナースコール 201-1

※ナースコールPSの液晶画面は、接続するナースコールメカ及び機種によって異なりますので、弊社もしくは販売店にお問い合わせ下さい。

UNIVERGE ユビキタスワークスペース



ハンディナースコールの機能

●ナースコール呼出しLCD表示

応答時には、液晶画面の1行目に通話時間、2行目に着信時の呼出し元情報が表示されます。

※表示できる文字種類(全角・半角)、文字数はナースコールメーカー及び機種により異なります。

●割り込みトーン

ナースコールPSが外線、内線、ナースコール通話中に、新たにナースコール呼出しがあった場合は割り込み音が出されます。

●一斉放送

ナースコールPSから、所属する親機のナースコール子機に対して一斉放送が可能です。

●構内Simpleメール

ナースコールPS同士で全角45文字までのメール送受信が可能です。

●ナースコール呼出しの種類

呼び出しの状況に応じて、「一般呼出」/「緊急呼出」/「脱落呼出」の3種類の着信鳴動音があります。

●着信履歴

履歴は20件まで保存可能。通常の内外線着信も含まれ、ナースコール呼出しに関しては呼放棄・応答にかかわらず保存されます。



●選局呼び出し

ナースコールPSから、任意のナースコール子機の呼出しが可能です。

■最大システム制御容量

ナースコール制御機数	ナースコールPHS数	最大収容PHS数	デジタルコードレス接続装置
16	128	128	88

■システム構築図

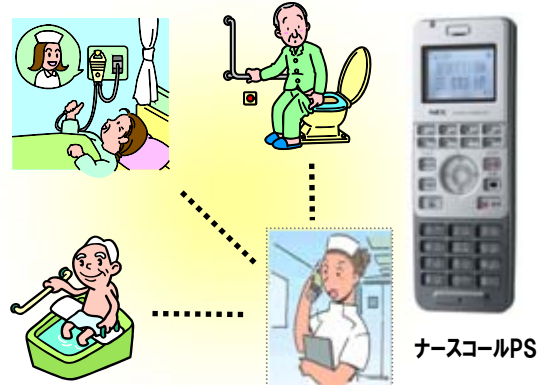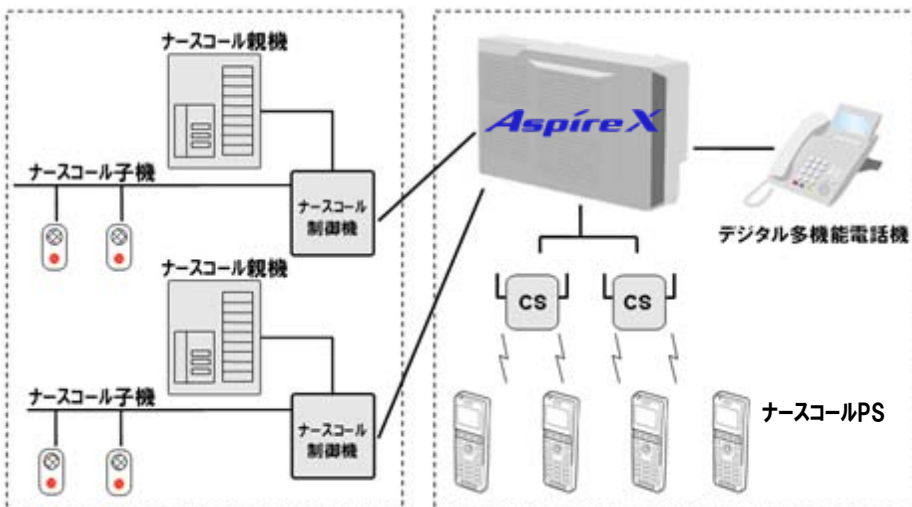

- ハンディナースコール(PHS)は出力が携帯電話の1/10程度で、NTTや不要電波問題対策協議会のテストで影響が少ないと判断されたので、院長の許可のもとで使用いただけることになっています。
- 医用電気機器に電波による影響を与えることも考えられますので、使用を禁止される区域(手術室や集中治療室)では電源をお切り下さい。
- 本商品は電波を使っているため、障害物等により電波の届かないところではご使用になれません。また、通話中に電波の悪い所へ移動すると通話が途切れることがありますのでご了承下さい。
- 本商品は最新のデジタル技術を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している性格上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話を傍受するケースも全く無いとは言えませんので、この点に十分配慮してご使用下さい。

※各種機能、及びシステム制限は、接続するナースコールメーカー及び機種によって異なりますので、弊社もしくは販売店にお問い合わせ下さい。

●お問い合わせ

NECインフロンティア(株) ネットワーク営業事業部
 TEL : 03-5282-5823
 受付時間 午前9時~12時 午後1時~5時
 (土・日曜日、祝日、年末年始などはお休みとさせていただきます。)
 E-mail : info@kts.jp.nec.com

NEC NECインフロンティア株式会社

URL : <http://www.necinfrontia.co.jp/>

〒101-8532 東京都千代田区神田司町2丁目3番地